Montagehandleiding naambordje.

Manier 1 (met kit):

4 dotjes montagekit aan de achterzijde, tegen de gewenste plek op de muur aandrukken, beetje heen en weer bewegen en 30 seconden vasthouden. Klaar!
(niet op een natte muur of als het regent doen, want dan hecht de kit niet)

Manier 2 (met schroeven):

In alle 4 de hoeken kleine gaatjes voorboren met een metaal- of houtboortje, daarna bordje met een waterpas op de gewenste plek houden en met potlood door de gaatjes van het bord op de muur aftekenen. Daarna gaatjes boren in de bakstenen, pluggen erin drukken en het bordje vastschroeven. LET OP! Gebruik schroefjes met *platte achterkant* van de schroefkop voor het mooiste resultaat en ter voorkoming dat het materiaal van het bordje beschadigd. *Dus* schroefje aandraaien tot hij aansluit op het bordje en niet verder.

Manier 3 (met uw mee bestelde afstandhouders):

Volg stap 2 voor het boren van de gaatjes.
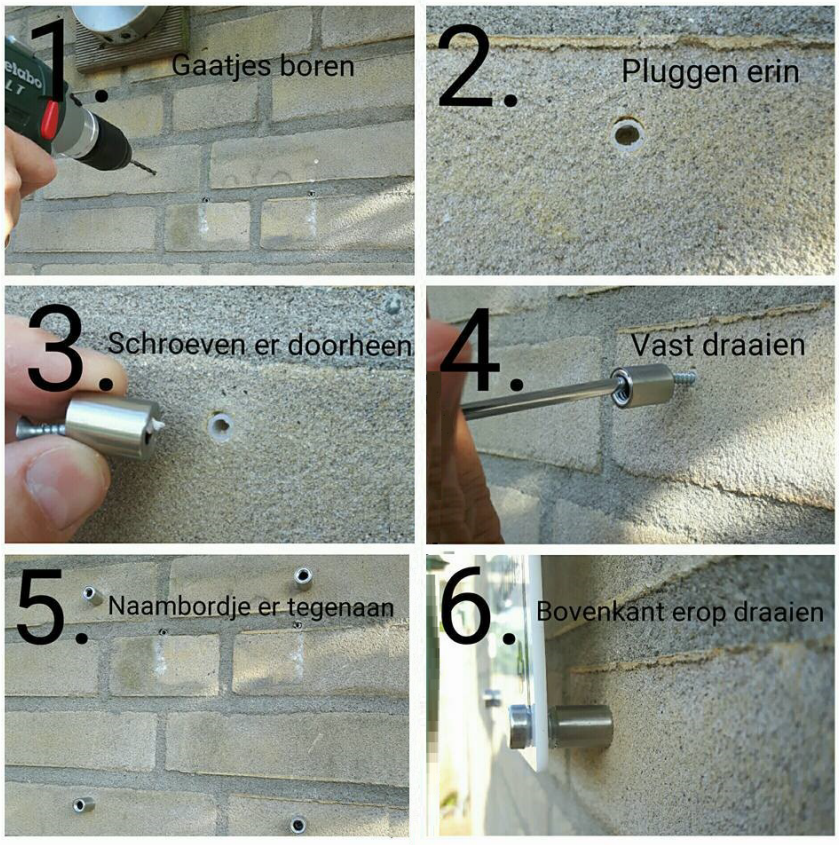
Zie hieronder de foto voor montage van de afstandhouders.